

Schémata

1. Schéma zapojení rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozvaděč a má jmenovitý proud **32A**

Předřazené přístroje v rozvaděči

—

Přepětová ochrana

Svodič přepětí NOARK typu I+II (3+1) [svodič přepětí] (#1)

Třífázové přístroje

Vypínač Noark Ex9BI 3P (do 63A) - 32 A [HLAVNÍ VYPÍNAČ] (#2)

Na všechny fáze

Proudový chránič NOARK (6kA) 4P/30 mA typ AC - 25 A [PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI.1.] (#3)

Na všechny fáze

Jistič NOARK (6 kA) char. C, 3P - 16 A [DARLING FA.1.] (#4)

Na 3. fázi

Jistič NOARK (6 kA) char. C, 3P - 16 A [ZÁSUVKA 400V FA2.] (#5)

Na 1. fázi

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 16 A [ZÁSUVKA 2. FAFI 1.] (#6)

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 16 A [ZÁSUVKA 5. FAFI 4] (#7)

Na 2. fázi

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 16 A [ZÁSUVKA 3. FAFI 2.] (#8)

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 16 A [ZÁSUVKA 6. FAFI 5] (#9)

Na 3. fázi

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 16 A [ZÁSUVKA 4. FAFI 3.] (#10)

1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA (6kA) do 40A char. B Typ AC - 10 A [OSVĚTLENÍ 1. FAFI 6] (#11)

Přístroje na 1. fázi

-

Přístroje na 2. fázi


-

Přístroje na 3. fázi

-

2. Čelní pohled finální rozvodnice DBO, s.č. 136808-68453787-40093

Řada 1

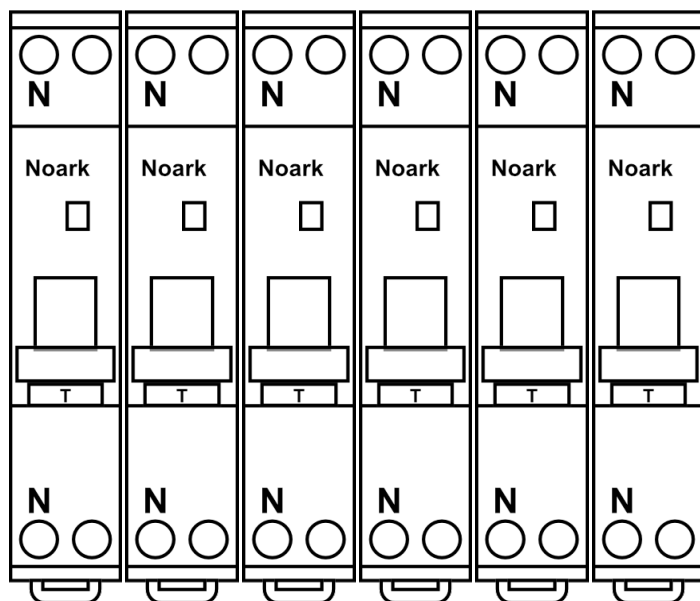


1. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **16 A** [ZÁSUVKA 2. FAFI 1.] (#6) (L1) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²
2. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **16 A** [ZÁSUVKA 3. FAFI 2.] (#8) (L2) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²
3. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **16 A** [ZÁSUVKA 4. FAFI 3.] (#10) (L3) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²

výstupu: CY 2,5mm²


4. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **16 A** [ZÁSUVKA 5. FAFI 4] (#7) (L1) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²
5. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **16 A** [ZÁSUVKA 6. FAFI 5] (#9) (L2) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²
6. 1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC - **10 A** [OSVĚTLENÍ 1. FAFI 6] (#11) (L3) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 1,5mm²

Řada 2

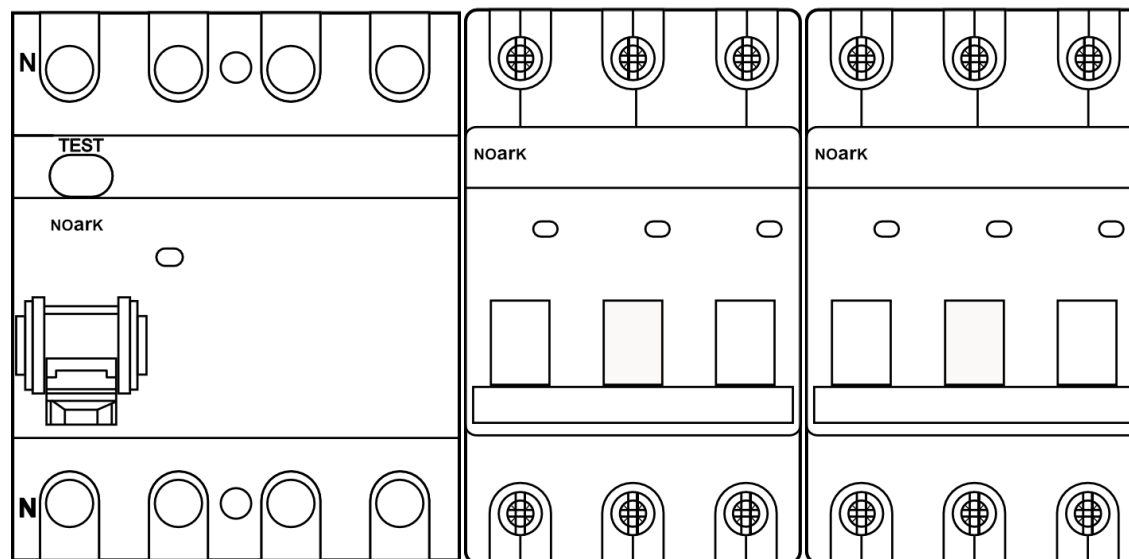

1. Proudový chránič NOARK Ex9L-N 4P 30 mA (6kA, do 63A) typ AC - **25 A** [PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI.1.] (#3) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 6mm²
2. Jistič NOARK Ex9BN 3P C (6kA, do 63A) - **16 A** [DARLING FA.1.] (#4) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²
3. Jistič NOARK Ex9BN 3P C (6kA, do 63A) - **16 A** [ZÁSUVKA 400V FA2.] (#5) (L3) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 2,5mm²

Řada 3

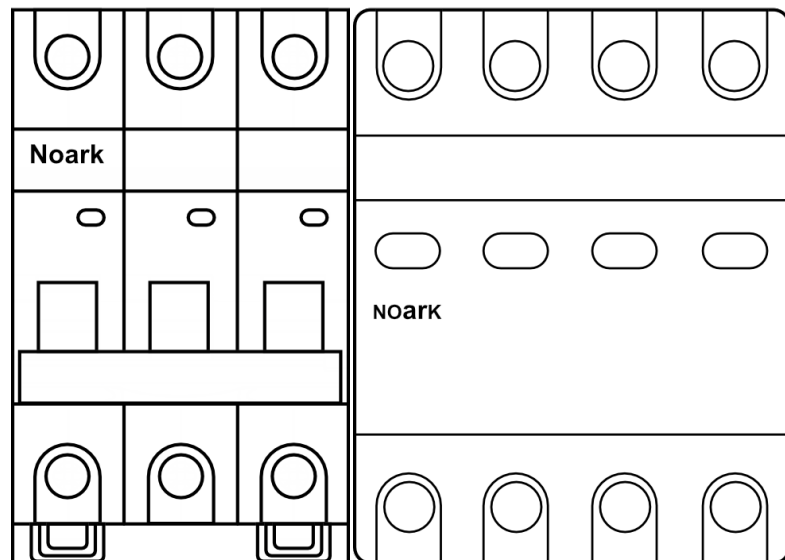

1. Vypínač Noark Ex9BI 1023xx 3P (do 63A) - **32 A** [HLAVNÍ VYPÍNAČ] (#2) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 6mm²
2. Svodič přepětí NOARK Ex9UE1+2 (3+1) 12,5kA [svodič přepětí] (#1) vodič na vstupu: CY 6mm² vodič na výstupu: CY 6mm²

3. Přehled přístrojů finální rozvodnice DBO, s.č. 136808-68453787-40093

rozvodnice DBO Rdm474, výrobní číslo 136808-68453787-40093

NOARK PNS, typ PNS 36W, na povrch, Celoplastová, 36.0 modulů, v.482 x s.287 h v.112, 3 řady; 3 fázový; IP 40; II. tř.; Un = 400 V AC; f= 50 Hz; InA = 32 A

Přístroj	Jmenovitý proud	Počet
Svodič přepětí NOARK Ex9UE1+2 (3+1) 12,5kA	-	1 ks
Vypínač Noark Ex9BI 1023xx 3P (do 63A)	32 A	1 ks
Proudový chránič NOARK Ex9L-N 4P 30 mA (6kA, do 63A) typ AC	25 A	1 ks
Jistič NOARK Ex9BN 3P C (6kA, do 63A)	16 A	2 ks
1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC	16 A	5 ks
1M kombinovaný chránič NOARK Ex9NLE EL 1PN Bxx 30mA, 1111xx, (6kA) do 40A char. B Typ AC	10 A	1 ks