

# Schémata

## 1. Schéma zapojení rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozvaděč a má jmenovitý proud **25A**

### Předřazené přístroje v rozvaděči

-

### Přepětová ochrana

-

### Třífázové přístroje

Jistič BONEGA EV 3P B (6 kA) - 16 A [Sporák Indukce] (#1)

### Přístroje na 1. fázi

Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [Zás. Mik rovlňka] (#2)

Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [Zás. Lednice] (#3)

Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 16 A [Zás. Pračka] (#4)

Stykač jednomodulový ELES 1P, 20 A, 230V, 2x spínací (s manuálním ovládáním) [HDO Pračka] (#5)

Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 16 A [Zás. Kuchyň] (#6)

### Přístroje na 2. fázi

**Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [Zás. Trouba] (#7)**

**Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [Zás. Sušička] (#8)**

**Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 16 A [Zás. Koupelna] (#9)**

**Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 10 A [Sv.Koup. Kuch.Hůra] (#10)**

### **Přístroje na 3. fázi**

**Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [Zás. Myčka] (#11)**


**Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 10 A [SV.Lož.Ob CHodba] (#12)**

**Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 16 A [Zás.Ložni Ob.CHodba] (#13)**

**Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A - 10 A [Topení Koupelna] (#14)**

## 2. Čelní pohled finální rozvodnice DBO, s.č. 23819-18205429-4023


### Řada 1

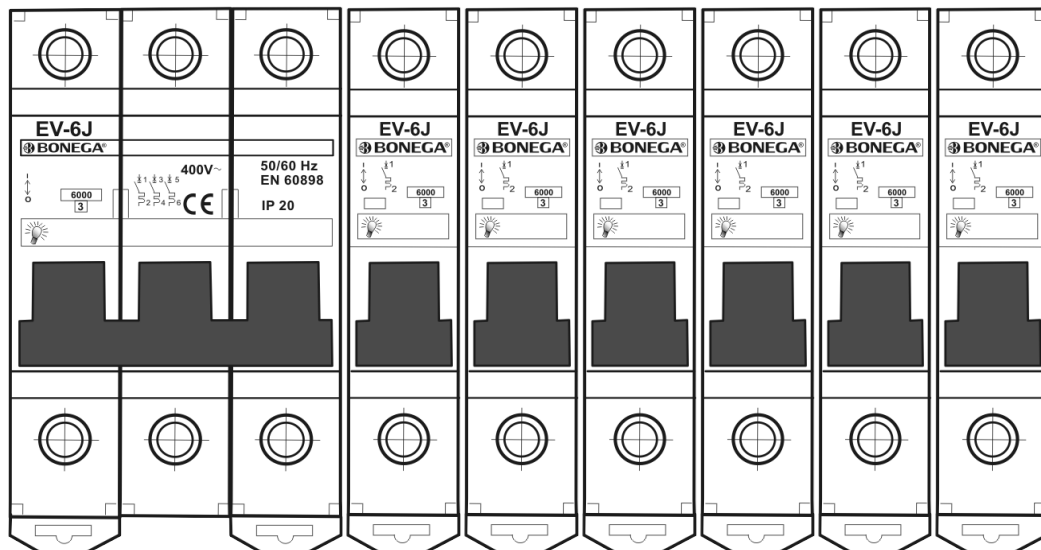

1. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 3P B - **16 A** [Sporák Indukce] (#1)
2. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **16 A** [Zás. Mik rovlňka] (#2) (L1)
3. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **16 A** [Zás. Trouba] (#7) (L2)
4. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **16 A** [Zás. Myčka] (#11) (L3)
5. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **16 A** [Zás. Lednice] (#3) (L1)

6. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **16 A** [Zás. Sušička] (#8) (L2)
7. Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B - **10 A** [SV.Lož.Ob CHodba] (#12) (L3)

## Řada 2

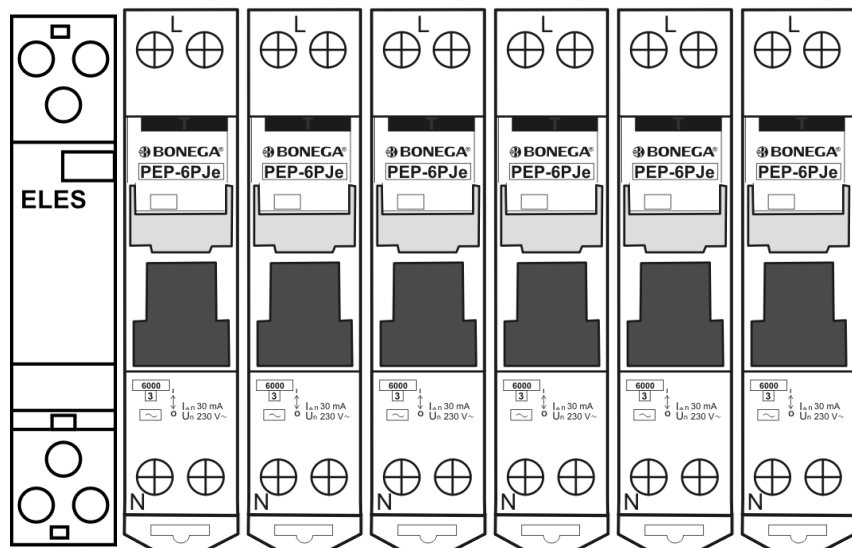

1. Stykač jednomodulový ELES IKA 20-20 R, 20 A, 230V s manuálním ovládacím mechanismem (2 x spínací) [HDO Pračka] (#5) (L1)
2. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **16 A** [Zás. Pračka] (#4) (L1)
3. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **16 A** [Zás. Koupelna] (#9) (L2)
4. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **16 A** [Zás. Ložni Ob. CHodba] (#13) (L3)
5. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **16 A** [Zás. Kuchyň] (#6) (L1)
6. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **10 A** [Sv. Koup. Kuch. Hůra] (#10) (L2)
7. Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe - **10 A** [Topení Koupelna] (#14) (L3)

### 3. Přehled přístrojů finální rozvodnice DBO, s.č. 23819-18205429-4023

rozvodnice DBO Rb480, výrobní číslo 23819-18205429-4023

NOARK PNF, typ PNF 24T, zapuštěná do zdiva, Celoplastová, 24.0 modulů, v.336 x s.267 h v.70, 2 řady; 3 fázový; IP 40; II. tř.; Un = 400 V AC; f= 50 Hz; InA = 25 A

Přístroj	Jmenovitý proud	Počet
Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 3P B	16 A	1 ks
Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B	16 A	5 ks
Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe	16 A	4 ks
Stykač jednomodulový ELES IKA 20-20 R, 20 A, 230V s manuálním ovládacím mechanismem (2 x spínací)	-	1 ks
Chráničojistič jednomodulový 1P RCBO (6kA) BONEGA® PEP - 6PJe - char. B / 30 mA (Typ AC) do 32A, 23-10xxB0303 PEP 6PJe	10 A	2 ks
Jistič BONEGA® EV-6J (6 kA) 1P B	10 A	1 ks